

# Xiaomi Outdoor Camera AW300 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Bezpečnostní opatření

---

- Rozsah provozních teplot pro tuto kameru je  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený provozní rozsah.
- Tato kamera je přesným elektronickým výrobkem s vodotěsností a prachotěsností IP66. Pro zajištění normálního používání nepoužívejte kameru v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde může dojít k vniknutí vody do kamery.
- Napájecí adaptér dodávaný s tímto výrobkem není vodotěsný a je určen pouze pro vnitřní použití. Napájecí adaptér nepoužívejte v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, kde do něj může vniknout voda. Rozsah provozních teplot pro napájecí adaptér je  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nepoužívejte napájecí adaptér v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími než je uvedený rozsah.
- Používejte originální napájecí adaptér dodaný výrobcem.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumisťujte její objektiv směrem k nebo vedle odrazivého povrchu, jako jsou skleněná okna nebo bílé stěny, protože to způsobí, že bude obraz v místech blízko kamery příliš jasný a v místech vzdálenějších tmavší.
- Při použití Wi-Fi se ujistěte, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neinstalujte kameru v blízkosti mikrovlnných troub a jiných předmětů nebo míst, které by mohly ovlivnit její Wi-Fi signál.
- Kameru uchovávejte mimo dosah ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Při zapnutí nebo vypnutí nočního vidění kamery se přepne infračervený vypínací filtr a ozve se mírné cvaknutí, což je zcela normální.

## Přehled produktu

---


### Obsah balení



Venkovní  
kamera



Samolepicí  
montážní šablona



Napájecí adaptér  
(včetně 3metrového  
napájecího kabelu)



Nálepka  
s upozorněním



Hmoždinka × 3



Šroub × 3



Vodotěsná  
lepící páska




Uživatelská  
příručka



Záruka

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

## Xiaomi Outdoor Camera AW300

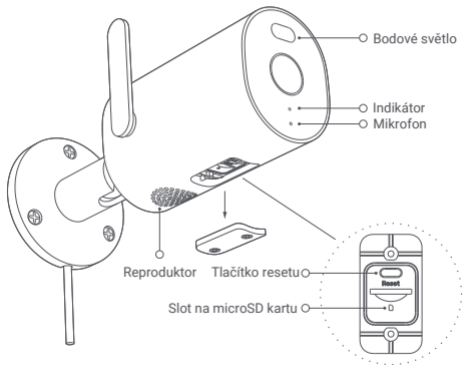


## Používání

---

### Zapnutí kamery

#### Připojení napájecího kabelu



Poznámka: Po zapojení napájecího kabelu omotejte napájecí port vodotěsnou lepicí páskou, abyste zabránili vniknutí vody do portu.

#### Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

- Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home\*. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home slouží k ovládání zařízení a k interakci s dalšími zařízeními chytré domácnosti.
- Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte aplikaci "Mi Home/Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte si ji.



992AEC9B

- Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepnutím na "+" v pravém horním rohu domovské stránky vstupte na stránku pro přidání zařízení, naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu a připojte kameru podle pokynů

v aplikaci. Po úspěšném připojení kamery zůstane indikátor modrý.

### Poznámky:

- \* Tento produkt podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz, síť Wi-Fi 5 GHz nejsou podporovány.
- \* Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.
- \* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

### Stav indikátoru

Čeká na připojení: Bliká oranžově  
Připojování: Bliká modře  
Úspěšně připojeno: Svítí modře

Kamera funguje správně: Svítí modře  
Chyba síťového připojení: Svítí oranžově  
Aktualizace OTA: Bliká modře

### Instalace microSD karty

1. Pomocí šroubováku odstraňte ochranný kryt a odkryjte slot pro microSD kartu a tlačítka resetu.
2. Vložte microSD kartu do slotu tak, aby její kontaktní body směřovaly k tlačítku resetu. MicroSD kartu jemně zatlačte, dokud nebude ve slotu zajištěna.



3. Po vložení microSD karty před použitím utáhněte ochranný kryt šroubem, abyste zabránili vniknutí vody.


### Obnovení továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka resetu po dobu 10 sekund obnovíte tovární nastavení.


## Instalace kamery

---


1. Nalepte samolepku montážní šablony na vhodném místě na stěnu.
2. Vyrvejte na stěně otvory odpovídající otvorům na nálepce montážní šablony o průměru asi 6 mm a hloubce asi 35 mm.
3. Nainstalujte do vyvrtaných otvorů hmoždinky.

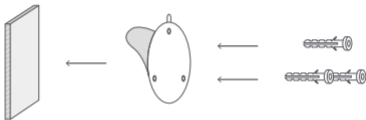

4. Připevněte základnu pomocí šroubů ke stěně.

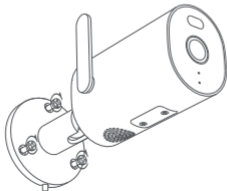

5. Uvolněte šroub pro nastavení úhlu na základně a nastavte si úhel kamery.  
Po nastavení správného úhlu kamery šroub znovu utáhněte.
- (1) Otočte nastavovací tyč (nastavitelná v rozsahu 0°-360°).
  - (2) Nastavte polohu kulového kloubu (otáčení v rozsahu 0°-360° a naklápění v rozsahu 0°-90°).

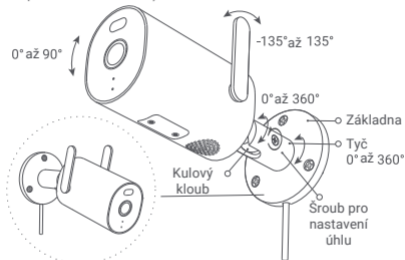

#### Poznámky:

- Úhel antény kamery lze nastavit podle aktuálních potřeb, abyste dosáhli lepší kvality signálu.
- Při instalaci kamery umístěte reproduktor směrem dolů, aby se po dešti v dutině reproduktoru nehromadila voda, která by mohla ovlivnit zvuk.
- Abyste zabránili vniknutí vody, utáhněte před použitím ochranný kryt slotu microSD karty šroubovákem.



## Specifikace

Název	Xiaomi Outdoor Camera AW300
Model	MBC20
Jmenovitý příkon	12 V = 1 A
Rozměry položky	173 × 70 × 75 mm
Čistá hmotnost	249 g
Zorné pole (FoV)	101,7 °
Rozlišení	2304 × 1296
Clona	F2.0
Video kodek	H.265
Světlo nočního vidění	Dvě infračervená světla 850nm, dvě bodová světla LED
Pracovní teplota kamery	-30 °C až 60 °C
Pracovní teplota napájecího adaptéru	-30 °C až 45 °C
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Pracovní frekvence Wi-Fi	2412–2472 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi	< 20 dBm
Kompatibilní s	Android 8.0 & iOS 12.0 a vyšší
Úložiště	MicroSD karta (podpora od 32 GB do 256 GB)/cloudové úložiště

## Informace o OEEZ



Všechny produkty nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domácím odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí

■ předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.

## Informace o shodě EU prohlášení o shodě



Společnost Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi Outdoor Camera AW300 (název výrobku) MBC20 (model) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.

Splňuje  
standardy IMDA  
DB106135





## UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek může vyzařovat nebezpečné optické záření.  
Nedívejte se přímo do světla. Může být škodlivé pro oči.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: No. 668 Shenzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park,  
Caohejing Development Zone, Shanghai, China

Pro více informací navštivte stránky [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)