
LED TV

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Kiano Slim TV 24" travel

DŮLEŽITÉ:

Před instalací a provozem televizoru si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovějte tuto příručku pro budoucí použití.

Obsah

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	3
PROVOZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....	5
TV TLAČÍTKA A TERMINÁLOVÉ ROZHRANÍ.....	6
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	7
ZDROJ VSTUPNÍHO SIGNÁLU	8
OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO MENU	9
NABÍDKA KANÁLŮ - DTV	9
OBRÁZKOVÉ MENU.....	13
NABÍDKA ZVUKU OBRÁZKOVÉ MENU	15
NABÍDKA DATA A ČASU	16
ZÁMEK MENU ZÁMEK/DĚTSKÝ ZÁMEK	18
NABÍDKA NASTAVENÍ	20
MENU NA OBRAZOVCE.....	22
MANIPULACE S MÉDIÍ	23
MENU OBRÁZKŮ	24
HUEDEBNÍ MENU	25
NABÍDKA VIDEA	26
NABÍDKA TEXT	28
POMOC	29

Varování a bezpečnostní opatření



Pozornost

Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Neotvírat.

Varování: Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt zařízení. Servis by měl provádět kvalifikovaný servisní personál.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu produktu, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů v dokumentaci přiložené k zařízení.

VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

POZORNOST: PRO ZAJISTĚNÍ BEZPEČNOSTI DODRŽUJTE PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

1. Používejte pouze zdroj napájení uvedený na zařízení.
2. Vyvarujte se poškození zástrčky a napájecího kabelu.
3. Vyvarujte se nesprávné instalace a neumisťujte zařízení na místo, kde není zajištěno dobré větrání.
4. Zabraňte vniknutí nečistot nebo kapalin do otvorů krytu.
5. V případě problémů odpojte zařízení od napájení a zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se jej sami opravit ani sejmout zadní kryt.
 - Pokud televizor delší dobu nepoužíváte, z důvodu vlastní bezpečnosti odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a antény.
 - Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto zástrčku s prodlužovacím kabelem, zásuvkou ve zdi nebo jinou zásuvkou, pokud nelze zástrčku zcela zasunout, aby nedošlo k odhalení kolíků.

Nepokoušejte se opravit zařízení sami.

Varování

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevřejte skříň televizoru.

Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly.

Svěřte opravy kvalifikovanému servisnímu personálu.

Důležitá bezpečnostní pravidla

- 1) Přečtěte si tento návod.
- 2) Uschovějte si tento návod.
- 3) Dbejte všech varování.
- 4) Dodržujte všechny pokyny.
- 5) Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadíkem.
- 7) Neblokujte žádné ventilační otvory. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd. Kolem zařízení musí být vždy zachována vzdálenost 5 cm, aby bylo zajištěno řádné větrání.
- 8) Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topidla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček a zásuvek.
- 10) Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
- 11) Používejte pouze se stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodávaným se zařízením. Při používání vozíku je třeba dávat pozor při přemisťování zařízení, aby nedošlo ke zranění při pohybu.
- 12) Během bouřky nebo když se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte jej od napájení.
- 13) Veškeré servisní práce přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný v případě, že byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do přístroje vnikla kapalina nebo do něj spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo byla vypuštěna.
- 14) Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení by neměly být umístěny žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
- 15) Umístěte televizor na stabilní rovný povrch. Pokud tak neučiníte, může dojít k pádu televizoru a zranění osob.
- 16) Nedovolte malým dětem, aby si hrály kolem nebo na televizoru. Nezatěžujte televizor jinými předměty. Pokud tak neučiníte, může dojít k pádu televizoru a zranění osob.
- 17) Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovým sáčkem, který byl dodán s televizorem po jeho vybalení. Pokud tak neučiníte, může dojít k udušení, které může mít za následek smrt.
- 18) Vyhnete se nesprávné instalaci a neumistíte jednotku tam, kde není možné dobré větrání. Při instalaci tohoto spotřebiče dodržujte doporučenou vzdálenost mezi zařízením a stěnou a uvnitř utěsněné místnosti nebo kusu nábytku. Aby byl zajištěn bezpečný provoz, musí být dodržena minimální specifikovaná vzdálenost.

19) Bezpečnostní opatření při instalaci

- Nenakláňejte zařízení doleva, doprava ani dozadu.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je mimo cestu pro pěší.
- Během provozu zařízení vydává malé množství tepla. Ujistěte se, že je kolem zařízení dostatek prostoru pro dostatečné chlazení.
- Zařízení by měly z krabice vyjmout dvě osoby s obrazovkou směrem od uživatele. Může se stát, že oděv (např. přezka na opasku nebo knoflík) poškrábe přední část zařízení. Totéž udělejte při přesunu zařízení na jiné místo



-
- 20) Zařízení by mělo být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
 - 21) Pro zasunutí a vyjmutí zástrčky musí být zajistěn dostatečný prostor. Umístěte zařízení co nejbližše k zásuvce. Napájení tohoto zařízení se ovládá zasunutím nebo vytažením zástrčky. Fyzické odpojení napájecí zástrčky je jediný způsob, jak zcela odpojit zařízení od zdroje napájení.
 - 22) Baterie by neměly být vystaveny nadmernému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
 - 23) Když je jednotka zapojena do zásuvky ve zdi, je vždy v pohotovostním režimu, i když všechny LED nesvítí. Chcete-li zařízení vypnout, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - 24) Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej před dalším použitím vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
 - 25) Televizor vždy umístěte na nábytek, který jej bezpečně unese. Ujistěte se, že konce televizoru nepřesahují okraj nábytku, který jej podpírá.
 - 26) Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (např. skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor ukotvili ke zdi nebo jinému dostatečně pevnému podkladu.
 - 27) Nepokládejte televizor na látky nebo jiné materiály umístěné mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
 - 28) Pokud se jako odpojovací zařízení používá zástrčka, mělo by být odpojovací zařízení snadno přístupné.

DŮLEŽITÁ INFORMACE


Televizory, které nejsou umístěny na dostatečně stabilních místech, mohou představovat potenciální nebezpečí pádu. Aby se zabránilo zranění, zejména u dětí, je třeba dodržovat následující jednoduchá opatření:

- Televizor umístěte pouze na nábytek, který jej bezpečně unese.
- Používejte pouze skříňky nebo stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Ujistěte se, že televizor nevisí přes okraj podpírajícího nábytku.
- Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (jako jsou skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor připevnili na vhodný držák.
- Mezi televizor a podpůrný nábytek nevkládejte látky ani jiné materiály.
- Nedovolte dětem lézt na nábytek tak, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládací prvky.

Provoz dálkového ovládání

Instalace baterie

1. Posunutím ve směru šipky na obrázku 1 níže otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte dvě alkalické baterie AAA.
3. Nasadte kryt baterie.

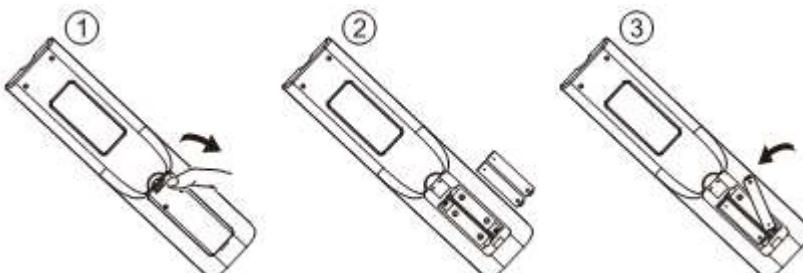

Opatření


Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a televizorem nejsou žádné překážky.

Protože silné světlo může rušit signály, změňte svou polohu při ovládání dálkového ovladače, pokud televizor nelze zapnout nebo vypnout podle očekávání.



Abyste zajistili efektivní provoz dálkového ovladače, udržujte jej mimo zdroje tepla a vlhká místa.


Ujistěte se, že jsou dvě 1,5V AAA alkalické baterie správně nabité.

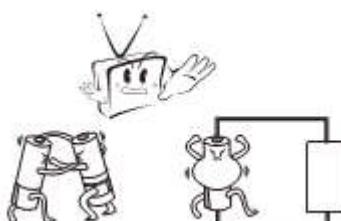

TV tlačítka a terminálové rozhraní

TV tlačítka

Poznámka: Níže je pouze funkční schéma a skutečné umístění a uspořádání součástí v různých modelech se mohou lišit.



⊕: Zapnutí/vypnutí.

SOURCE: Vybírá externí signálový vstup.

MENU: Zobrazte HLAVNÍ MENU a potvrďte výběr položky MENU.

CH+/-: Výběr kanálu.

VOL+/-: Ovládání hlasitosti.

Terminálové rozhraní

Poznámka: Níže jsou zobrazena různá rozhraní terminálů, skutečné umístění a uspořádání se mohou u různých modelů lišit.

	AV vstup Vstup externího AV signálu a odpovídající pravý/levý audio kanál.		Výstup pro SLUCHÁTKA Když jsou připojena sluchátka, reproduktory televizoru jsou vypnuty (Některé modely bez tohoto rozhraní)
	Y Pb Pr Připojte ke kompozitnímu konektoru DVDA/CR přehrávače (Některé modely bez tohoto rozhraní)		USB port Chcete-li přehrát multimediální soubory, připojte sem zařízení USB
	HDMI vstup Vstup digitálního signálu z video konektoru HDMI.		OPTICKÝ výstup Připojte přijímač SPDIF. (Některé modely bez tohoto rozhraní)
	ANT 75 Anténa/kabel (75/VHF/UHF)		

Dálkové ovládání



Instalace baterie:

Odstraňte kryt bateriového prostoru na zadní straně dálkového ovladače posunutím dolů a následným sejmoutím. Vložte dvě baterie AAA do příhrádky na baterie tak, aby póly + a - byly zarovnány podle pokynů. Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.

Posouvezte kryt, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Pomoci dálkového ovládání:

Pokud není uvedeno jinak, dálkové ovládání ovládá všechny funkce televizoru.

Dálkový ovladač vždy mířte přímo na senzor dálkového ovládání

STANDBY: Zapnutí a pohotovostní režim.

MUTE Ztlumení zvuku.

0-9: Výběr kanálu.

-/-: Stisknutím vyberete kanál

: Přepnout na dříve sledovaný kanál.

P.MODE: Změna režimu obrazu: Standardní - Přirozený - Uživatelský - Dynamický. Jedním stisknutím zobrazíte aktuální nastavení obrazu.

S.MODE: Změna režimu zvuku: Standardní - Hudba - Film - Sport - Uživatel. Jedním stisknutím zobrazíte aktuální nastavení zvuku.

FAV: Stiskněte pro přidání nebo odebrání oblíbených kanálů

SUB-T: Zobrazení titulků vysílaných s programem.

VOL+/-: Zvýšení/snížení hlasitosti zvuku.

CH+/-: Přepíná čísla programů v pořadí.

MTS/II: Stisknutím vyberete režim MTS/II.

HOME: Zástupce na domovskou stránku systému Android.

SOURCE: Zobrazí seznam vstupních zdrojů. **DISPLAY:**

Zobrazí panel kanálů

MENU: Přístup do hlavní nabídky nebo návrat do vyšší úrovni podnabídky.

EXIT: Opuštění aktuální nabídky nebo funkce.



: Tlačítko potvrzení./Výběr možností nabídky OSD.

Červená/Zelená/Žlutá/Modrá: Stisknutím této tlačítka vyberete odpovídající funkci na obrazovce.

MYŠ: Zobrazí nebo skryje kurzor myši.

TEXT/CC/□: Teletext /CC Titulky / Zpět.

SUB.PG/ ▶ II: Zobrazení podstránky na obrazovce teletextu./Přehrát/Pozastavit.

REVEAL/□: Odhalí skryté informace, jako je odpověď na kvíz v teletextu / Posun vpřed

HOLD/□: Podržení teletextu / posun zpět.

SIZE/□: Vybrá velikost promítané obrazovky / další.

INDEX/■: Stisknutím vyberete číslo indexové stránky teletextu / Stop.

ASPECT: Přepíná mezi režimy přednastavené velikosti obrazovky

FREEZE: Zmraží aktuální snímek obrazovky.

SLEEP: Stiskněte toto tlačítko pro ovládání času automatického vypnutí Čas automatického vypnutí se bude měnit následovně: OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.

T.SHIFT: Když uživatel odejde, TV program se automaticky pozastaví a program se nahraje do vzdáleného rekordéru (dostupné, když funguje funkce PVR).

REC: Nahrávání

EPG: Zobrazení EPG

Zdroj vstupního signálu

Zdroj vstupního signálu



Stisknutím tlačítka **INPUT** zobrazíte seznam vstupních zdrojů.

Stisknutím tlačítka **▼/▲** nebo **OK** vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do vstupního zdroje.

Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

Ovládání hlavního menu

Nabídka kanálů - DTV

Stisknutím tlačítka **MENU** zobrazíte hlavní nabídku.

Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte v hlavní nabídce položku **CHANNEL**.



1. Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte v nabídce CHANNEL možnost, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Enter upravte.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Automatické ladění

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte položku Automatické ladění a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte.





Manuální ladění ATV



Aktuální kanál
Nastavte číslo kanálu.

Barevný systém
Vyberte barevný systém.
(Dostupný systém: AUTO.BURST.SECAM)

Ozvučení
Vyberte si zvukový systém.

Ladění
Jemně doladěte frekvenci kanálu.

Vyhledávání
Spusťte vyhledávání kanálů.

Ruční ladění DTV

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Ruční ladění DTV a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podhabádky. Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte kanál a poté stisknutím tlačítka Enter vyhledejte program.



Úprava programu

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Program Edit a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.



Tříbarevná klávesa je klávesová zkratka pro programování kanálů.

Nejprve stisknutím ▼/▲ zvýrazněte kanál, který chcete vybrat, a poté:

Stiskněte **červené** tlačítko pro odstranění programu ze seznamu.
Stisknutím **žlutého** tlačítka přesunete kanál v seznamu oblíbených.

Stisknutím **modrého** tlačítka přeskočíte vybraný kanál.

Stisknutím tlačítka Fav přidáte nebo odeberete kanál ze seznamu oblíbených.

(Váš televizor automaticky přeskočí kanál, když ke sledování kanálů použijete CH+/-.)

Seznam rozvrhu

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Schedule List a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.



- Stisknutím červeného tlačítka vymažete plán programu.
- Stisknutím žlutého tlačítka přidáte plán programu.
- Stisknutím modrého tlačítka upravíte plán programu.

Stisknutím modrého tlačítka upravíte plán programu. Stisknutím tlačítka ▼/▲/◀/▶ vyberte nabídku, kterou chcete nastavit.

Pokud dojde ke konfliktu s plánem programu, před pokračováním v programu schůzek se zobrazí varovná zpráva.



Typ Vyberte typ plánu:

Připomenutí/Záznamník.

Režim Vyberte frekvenci připomenutí:

Jednou/Denně/Týdně.

Doba Vyberte čas zahájení

spuštění připomenutí/nahrávání.

Čas Vyberte řádek pro ukončení

ukončení připomenutí/nahrávání.

Informace o signálu

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Informace o signálu, stisknutím tlačítka Enter zobrazíte podrobné informace o signálu. Dostupné pouze v případě, že je v DTV signál.



Obrázkové menu

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte v hlavní nabídce OBRÁZEK.



1. Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce OBRÁZEK.

2. Stisknutím OK upravte.

3. Po dokončení nastavení. Stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Obrazový režim

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Režim obrazu a poté stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.

Když je obraz v osobním režimu, můžete změnit hodnotu kontrastu, jasu, barvy, ostrosti a odstínu.

TIPY: Stisknutím tlačítka PMODE můžete přímo změnit režim obrazu.



Kontrast/Jas/Barva/Odstín/Ostrost

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte možnost a poté stisknutím tlačítka ▲/▼ upravte.

Kontrast Upravte intenzitu podsvícení obrazu, ale stín obrazu je pevný

Jas Upravte výstup vlákna celého obrazu; ovlivní tmavou oblast obrázku.

Barva Upravte sytost barev podle svého vkusu.

Odstín Použití v kompenzaci barvy se změnilo s přenosem v kódu NTSC.

Ostrost Upravte doostření v detailech obrazu.

Teplota barev

Změňte celkovou teplotu barev obrazu.

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Teplota barev a poté stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte. (Dostupný režim obrazu: Studený, Normální, Teplý).

Když je teplota barev v uživatelském režimu, můžete změnit hodnotu červené, zelené a modré.



Studený

Zvyšte modrý odstín bílé.

Normální

Nastavte výchozí teplotu barev.

Teplý

Zvyšte červenou pro bílou.

Redukce hluku

Filtrování obrazu a redukce šumu pro zlepšení kvality obrazu.

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Noise Reduction (Redukce šumu) a poté stisknutím tlačítka OK přejděte do podnabídky.



Vypnuto

Vyberte, chcete-li deaktivovat detekci šumu videa.

Krátký

Detekce a snížení nízkého šumu videa.

Průměrný

Detekce a snížení průměrného šumu videa.

Vysoký

Detekuje a snižuje zvýšený šum videa.

Výchozí


Nastavit výchozí.

Nabídka zvuku

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte v hlavní nabídce **ZVUK**.



1. Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce ZVUK.
2. Stisknutím tlačítka Enter upravte.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky

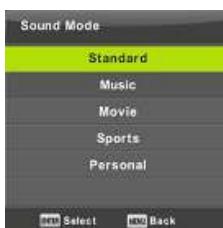

Zvukový režim

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte Režim zvuku a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte možnost.

Hodnoty výšek a basů lze změnit, když je zvuk v osobním režimu.

TIPY: Stisknutím tlačítka **SMODE** na dálkovém ovladači můžete přímo změnit režim zvuku.

Standard

Poskytuje vývážený zvuk ve všech prostředích.

Hudba

Zachování původního zvuku. Vhodné pro hudební programy.

Film

Zesílení výšek a basů pro bohatý zvukový zážitek.

Sport

Vylepšení hlasu ve sportovních programech.

Osobní

Vyberte pro úpravu nastavení zvuku.

Poznámka: Výšky a basy jsou dostupné pouze v osobním režimu, lze je libovolně nastavit... .

Zústatek

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte možnost. Stisknutím tlačítka **◀/▶** upravte.

Automatická úroveň hlasitosti

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte položku Auto Volume (Automatická hlasitost) a poté stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte možnost On (Zapnuto). nebo Vypnuto

Režim SPDIF

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte režim SPDIF a poté stisknutím tlačítka vyberte možnost Vypnuto/PCM/Auto.

AD přepínač

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte možnost AD Switch a poté stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte možnost Zapnuto. nebo Vypnuto

Funkce pro nevidomé, stopy budou smíchány a budou popisovat aktuální obrazovku.

Tato funkce vyžaduje podporu streamu kódu.

POTORNOST:

Balance: Tato položka umožňuje upravit výstup reproduktorů; díky němu můžete poslouchat zvuk, který nejlépe odpovídá pozici uživatele. **Automatická hlasitost:** Tato položka se používá k automatickému snížení rozdílu mezi hlasitostí kanálu a hlasitostí programu.

Nabídka data a času

Stisknutím tlačítka **MENU** zobrazíte hlavní nabídku.
Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte v hlavní nabídce **ČAS**.



1. Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte v nabídce ČAS možnost, kterou chcete upravit.
2. Stisknutím tlačítka Enter změňte nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení nastavení a návrat do předchozí nabídky.

Čas vypnutí

Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte možnost Zapnuto/Vypnuto.

Včas


Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte možnost Zapnuto/Vypnuto.

Časové pásmo

Stisknutím tlačítka **▼/▲** vyberte položku Časové pásmo a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky. Stisknutím tlačítka **▼ /▲/◀/▶** vyberte časové pásmo.



Časový spínač

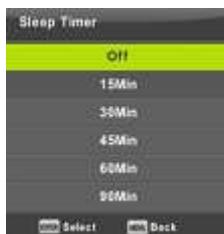

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Off Timer (Časovač vypnutí) a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte.

(Možnosti jsou

Vypnuto/10min/20min/30min/60min/90min/120min/180min/240mi
n).

Automatický pohotovostní režim




Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Auto Standby (Automatický pohotovostní režim) a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte.

Tipy: Dálkový ovladač během doby automatického pohotovostního režimu neprovádí žádnou operaci, automaticky se zavře. Pokud provedete nějakou operaci, vynuluje se čas.

OSD Timer

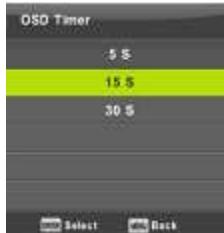

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku OSD Timer (Časovač OSD) a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte.

Zámek Menu Zámek/dětský zámek

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte v hlavní nabídce položku Zámek.



1. Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce ZÁMEK.
2. Stisknutím tlačítka Enter/◀ / ▶ upravte.
3. Po dokončení nastavení. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do předchozí nabídky

Systémový zámek



Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Zámek systému,
Poté stisknutím tlačítka Enter aktivujte následující 4 možnosti.

Výchozí heslo je 0000, a pokud nastavené heslo zapomenete,
zavolejte prosím servisní středisko.

Nastavení hesla



Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte možnost Nastavit heslo,
poté stiskněte tlačítko enter pro vstup do podnabídky pro
nastavení nového hesla.

Zámek kanálu



Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Zámek kanálu
poté stisknutím tlačítka enter přejděte do podnabídky, ze které si
můžete vybrat.
Stisknutím zeleného tlačítka kanál uzamknete nebo odemknete.

Dětská pojistka



Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Dětský zámek,
poté stiskněte tlačítko enter pro vstup do podnabídky a vyberte
číslo - věk vhodný pro vaše děti.

Zámek kláves

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Zámek kláves a poté stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte možnost Vypnuto.
nebo Zapnuto

Když je zámek kláves zapnutý, nemůžete používat panel tlačítek na televizoru.

Nabídka nastavení

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte v hlavní nabídce NASTAVENÍ.



1. Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte v nabídce NASTAVENÍ možnost, kterou chcete upravit.

2. Stisknutím tlačítka Enter upravte.

3. Po dokončení nastavení. Stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Jazyk

Vyberte jazyk OSD, který se má zobrazit. Jako jazyk nabídky je vybrán výchozí anglický jazyk. Stisknutím tlačítka ▼/▲/◀/▶ vyberte Jazyk nabídky.



Jazyk TT

TT Language, poté stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky. Stisknutím tlačítka ▼/□/◀/▶ vyberte jazyk TT.



Jazyk zvuku

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Jazyk zvuku a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte primární jazyk zvuku.

Stisknutím tlačítka ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyky zvuku.

Audio Languages		Primary
English	Italiano	Čeština
French	Español	Dansk
Deutsch	Portugués	Ελληνικά
Select	Back	

Jazyk titulků

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Jazyk titulků a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte primární jazyk titulků.

Stisknutím tlačítka ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyk titulků.

Subtitle Languages		Primary
English	Italiano	Čeština
French	Español	Dansk
Deutsch	Portugués	Ελληνικά
Select	Back	

Pro neslyšící

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Neslyšící a poté stisknutím tlačítka Enter vyberte možnost Zapnuto. nebo Vypnuto souborový systém PVR

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte položku Systém souborů PVR a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte Check PVR File System a poté stiskněte tlačítko Enter. Poté zkонтroluje rychlosť USB.

Select Disk	G:
Check PVR File System	Start
Format	
TimeShift Size	
Record	
Free Record Limit	8 Hr..
Select	Back

Menu na obrazovce

Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku.

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte v hlavní nabídce položku OBRAZOVKA.



1. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce OBRAZOVKA možnost, kterou chcete upravit.

2. Stisknutím tlačítka Enter upravte.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Automatická shoda

Stisknutím tlačítka Enter spusťte automatické nastavení H-Offset/V-Offset/Size/Phase.

Horizontální posun

Upravte vodorovnou polohu obrazu. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte Horizontální posun. poté stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky.

Vertikální posun

Upravte vertikální polohu obrazu. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte V-Offset a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Velikost

Upravte velikost zobrazení. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte Size (Velikost) a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Linky

Upravte vodorovné interferenční čáry. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte Phase (Fáze) a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte do podnabídky.

Resetování polohy

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Reset Position (Obnovit polohu) a poté stisknutím tlačítka Enter vstupte.

Komentáře:

1. Redukce šumu v režimu PICTURE není správná.
2. Přepínač AO v SOUND je neplatný.
3. Nabídka TIME a popisy jsou stejné jako v pozemním režimu.
4. Zámek programu a rodičovský zámek v LOCK jsou neplatné.
5. Jazyky zvuku, jazyk titulků, neslyšící a systém souborů PVR v SETUP jsou neplatné.
6. Režim PC nemá nabídku CHANNEL.

MANIPULACE S MÉDIÍ

Poznámka: Před spuštěním nabídky Média připojte zařízení USB. Poté stisknutím tlačítka INPUT nastavte vstupní zdroj na Media.

Stisknutím tlačítka ▼/▲ vyberte v nabídce Zdroj položku Média a poté vstupte stisknutím tlačítka Enter.



Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte v hlavní nabídce Média možnost, kterou chcete upravit, a poté vstupte stisknutím tlačítka Enter.

Menu obrázků

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte v hlavní nabídce OBRÁZKY a poté vstupte stisknutím tlačítka Enter.

Stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku pro ukončení



Pozastavte obraz

Viz předchozí foto

Viz další foto

Zastavte přehrávání fotografií a vraťte se do seznamu fotografií.

Opakujte celý obrázek.

Přehrajte hudbu na pozadí.

Zobrazit seznam skladeb.

Zobrazit informace o fotografii

Otočte fotografii ve směru hodinových ručiček.

Otočte fotografii proti směru hodinových ručiček.

Zvětšit fotografii

Oddálit

Posuňte fotografii

Přehrajte obrázek jako prezentaci.

Hudební menu

Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte v hlavní nabídce položku MUSIC a poté vstupte stisknutím tlačítka Enter.

Stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku pro ukončení.



Pozastavit hudbu.



Přetočit.



Posunout dopředu.



Přehravat předchozí skladbu.



Přehrát další skladbu.



Zastavte přehrávání hudby a vrátěte se do seznamu skladeb.





Opakujte všechny skladby.



Opakujte skladby mezi A a B



Přehrávejte hudbu náhodně.



Ztlumit hudbu.



Zobrazit seznam skladeb.



Zobrazení informací o skladbě.



Přeskočte na vybraný okamžik a hrajte.

Nabídka videa

Stisknutím tlačítka **◀ / ▶** vyberte v hlavní nabídce položku MOVIE a poté vstupte stisknutím tlačítka Enter.

Stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku pro ukončení.



Pozastavte video.



Přetočit.



Posunout dopředu.



Přehrát předchozí video.

-
- | | |
|--|---|
|  Next | Přehrát další video. |
|  Stop | Zastavte video a přejděte zpět na seznam videí. |
|  Repetition | Opakujte celý film. |
|  Random On | Přehrajte video náhodně. |
|  Set A | Opakujte video mezi A a B. |
|  Playlist | Zobrazit seznam skladeb. |
|  Info | Zobrazit informace o videu. |
|  Slow Motion | Pomalé rolování |
|  Fast Forward | Sekvenční rolování |
|  Zoom In | Přeskočte na vybraný okamžik a hrajte |
|  Zoom Out | Zvětšit obrázek. |
|  Aspect Ratio | Oddálit. |
|  Image View | Vyberte proporce. |
|  Move View | Posuňte obraz. |

Nabídka TEXT

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte v hlavní nabídce TEXT a poté vstupte stisknutím tlačítka Enter. Stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku pro ukončení.



Znovu přehrajte text z předchozí stránky.



Přehrajte text na další stránce.



Viz předchozí text.



Viz další text.



Zastavte přehrávání textu a vraťte se do seznamu textů.



Přehrajte hudbu na pozadí.



Zobrazit seznam skladeb.



Zobrazit informace o fotografii.



Pomoc

Bez síly	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel televizoru zapnutý nebo ne. Pokud stále není napájení, vytáhněte zástrčku a po 60 sekundách ji znovu připojte. Znovu zapněte televizor.
Nesprávně přijatý signál	Pokud je kolem televizoru vysoká budova nebo vysoká hora, může to způsobit zdvojený obraz nebo fantom. Obrazový efekt lze upravit ručně: viz návod k nastavení nebo změňte směr externí antény. Pokud používáte pokojovou anténu, příjem bude za určitých okolností obtížnější, takže můžete změnit směr antény a upravit tak efekt obrazu. Pokud nemůžete změnit efekt příjmu obrazu, použijte externí anténu.
Bez obrázku	Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa na zadní straně televizoru. Zkuste vybrat jiné kanály a zkontrolujte, zda má televizor problémy.
Žádný zvuk	Zvýšit hlasitost. Ujistěte se, že je televizor v režimu ztlumení a stisknutím tlačítka ztlumení obnovte zvuk.
Nesprávné barvy nebo žádný obrázek	Zvýšte kontrast a jas.
Obraz sněhu, hluk	Zkontrolujte, zda je připojena anténa na zadní straně televizoru
Vodorovná pírerušovaná čára	Spotřebiče, například vysoušeč vlasů, mohou rušit elektrická zařízení, vypínat taková elektrická zařízení atd.
Zařízení nereaguje	Možná umístění antény není dobré. Použití lepší antény může zlepšit kvalitu zobrazeného obrazu. Použijte tak, že jej namíříte přímo na senzor dálkového ovládání na televizoru. Pokud televizor stále nereaguje, zkontrolujte, zda je odstraněn plastový sáček na dálkovém ovladači. Zkontrolujte správné umístění baterii a vyměňte je za nové. Pokud dálkový ovladač nebude fungovat během několika minut, televizor se přepne do STAND BY.
Žádný obrazový vstup (režim PC)	Zkontrolujte, zda je kabel displeje správně připojen ke konektoru VGA. Zkontrolujte, zda kabel displeje není zalamený.
Vertikální blikání (režim PC)	Přejděte do hlavní nabídky. Chcete-li odstranit vertikální čáry, použijte seřizovač hodin pro šum obrazu.
Špinavý zvuk (režim PC)	V hlavní nabídce nastavte možnost Horizontální zvuk pro odstranění vodorovné čáry ripování.
Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá (režim PC)	Upravte kontrast nebo jas v hlavní nabídce.
Nereagující funkce počítače	Zkontrolujte, zda nastavení počítače vyhovuje rozlišení displeje
Přeruší připojení RCA	Použijte kvalitní RCA kabel.
Problém stále existuje	Odpověď: napájecí kabel a počkejte 30 sekund, poté jej znovu zapojte. Pokud dojde k jakémukoli problému s televizorem, neopravujte jej prosím sami, obraťte se na středisko služeb zákazníkům.

Pokud je televizor trvale zapnutý, obraz bude plný a jas se sníží.

Nenechávejte proto televizor ve stejném statickém obrazu příliš dlouho.

Poznámka: TV panel je vyroben s velmi vysokou přesností, výsledkem je detailní obraz s živými barvami. Občas se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů jako pevné červené, zelené, modré nebo bílé body.

To nemá vliv na provoz produktu.